



Beknopte uitleg BCM Harmony

Hoofdscherm:



1. De Speellijst:

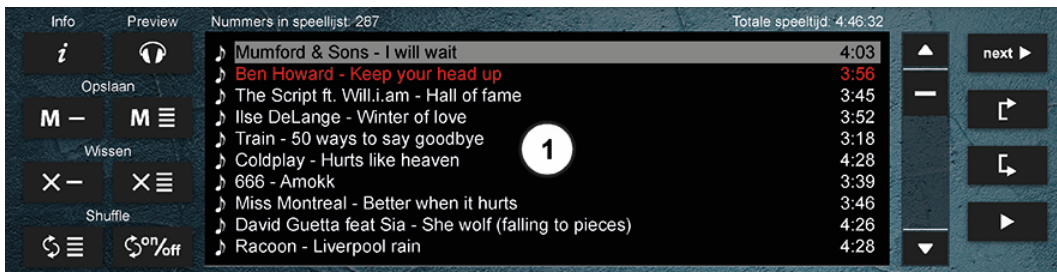

Toont informatie over het geselecteerde muziknummer

Een geselecteerd muziknummer voorbeluisteren

Een geselecteerd muziknummer opslaan in een eigen lijst

De speellijst opslaan als eigen lijst

Een geselecteerd muziknummer verwijderen uit de speellijst

De speellijst wissen

De speellijst shuffelen

Automatisch shuffelen bij laden van een speellijst aan of uit zetten


Een geselecteerd muziknummer in de player klaarzetten

Een geselecteerd muziknummer in de speellijst omhoog verplaatsen

Een geselecteerd muziknummer in de speellijst omlaag verplaatsen

Een geselecteerd muziknummer meteen afspelen (direct play)

2. De Zoeklijst:

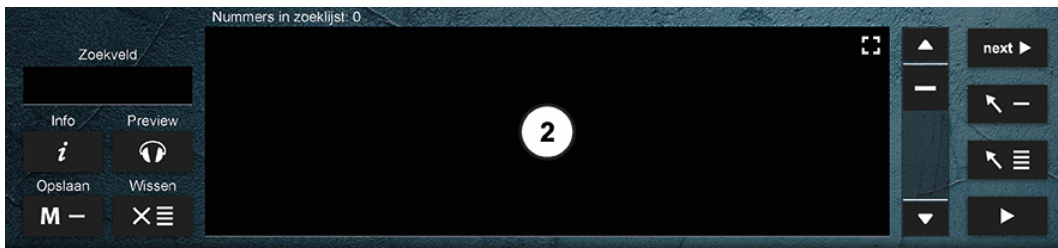

Toont informatie over het geselecteerde muziknummer



Een geselecteerd muziknummer voorbeluisteren



Een geselecteerd muziknummer opslaan in een eigen lijst



De zoeklijst wissen



Een geselecteerd muziknummer in de player klaarzetten



Een geselecteerd muziknummer aan de speellijst toevoegen




De complete zoeklijst aan de speellijst toevoegen



Een geselecteerd muziknummer meteen afspelen (direct play)

3. Programma lijsten:

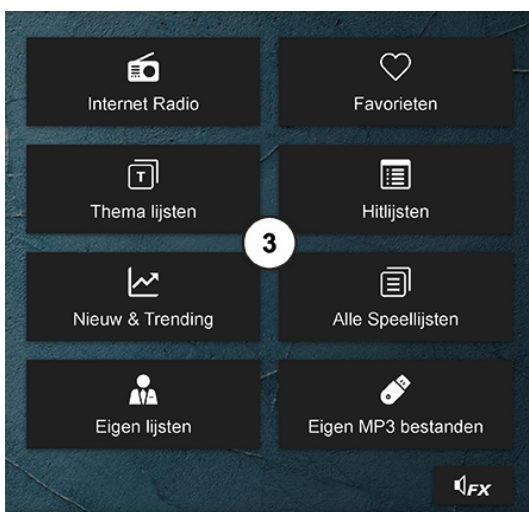

Selecteer hier 1 of meerdere muzieklijsten, luister naar Internet Radio of voeg eigen muziekbestanden toe.



Geluidseffecten / Jingles

4. Knoppen rechts onderaan:



Zonekeuze (beschikbaar vanaf 2 zones)





Openen menu



Schermb beveiliging



Muziekcomputer uitschakelen

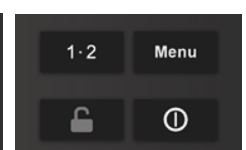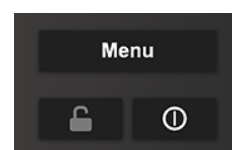

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 0495-562 558 of stuur een mail naar info@bcmmusic.nl.